



ITA Assemblaggio nelle unità UE*
ed UR*



ENG Assembly in UE* and UR*
units



FRE Assemblage dans les unités
UE* et UR*



GER Montage in EU* - und UR*
-Einheiten




SPA Montaje en unidades UE*
y UR*


KITCONT101SP - KITCONT102SP

Assembly

Fastening torque

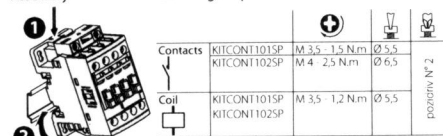

Disassembly

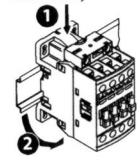


Contacts	KITCONT101SP	M 3,5 - 1,5 N.m	Ø 5,5	position N° 2
Coil	KITCONT101SP	M 3,5 - 1,2 N.m	Ø 5,5	


KITCONT103SP - KITCONT107SP

Assembly

Fastening torque


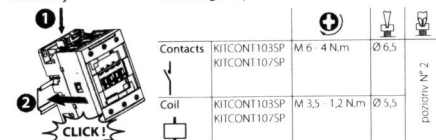


Disassembly

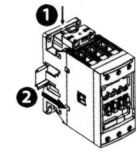

Contacts	KITCONT103SP	M 6 - 4 N.m	Ø 6,5	position N° 2
Coil	KITCONT103SP	M 3,5 - 1,2 N.m	Ø 5,5	

KITCONT108SP

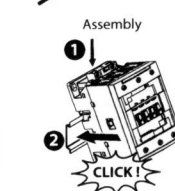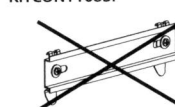

Contacts	KITCONT108SP	M 8 - 6 N.m	Ø 5,5	hexagon 4mm	position N° 2
Coil	KITCONT108SP	M 3,5 - 1,2 N.m	Ø 5,5		

Note: DO NOT use the supplied DIN-RAIL

KITCAUX000SP

AUX-contact Assembly

AUX-contact Disassembly




Fastening torque

AUX-Contacts	KITCAUX000SP	M 3,5 - 1,52 N.m	Ø 5,5	position N° 2
--------------	--------------	------------------	-------	---------------

KITCONT113SP

Assembly

Fixing the contactor on the bracket with 4 screws M4x80 included on kit

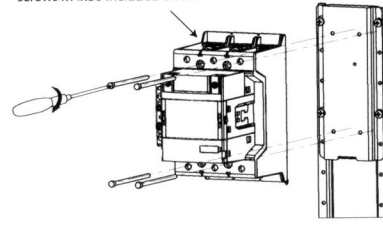

Disassembly: unscrew the 4 screws M4x80

Fastening torque

Contacts	M 6	Ø 5,5	position N° 2
AUX-Contact	M 3,5	Ø 5,5	
Coil	M 3,5	Ø 5,5	

Nota: attenzione al corretto inserimento dei cavi. Se utilizzato un cacciavite manuale porre attenzione al corretto serraggio delle viti. Se utilizzato un cacciavite elettrico, tenere la coppia di serraggio al minimo e poi ripassare con un cacciavite a mano per fissare definitivamente le viti.

Note: make sure the cables are correctly fitted using a manual screwdriver, ensure the screws are tightened correctly. If using a power screwdriver, set the tightening torque to the minimum and then tighten the screws completely using a manual screwdriver.

Notes: veillez à insérer correctement les câbles. Si vous utilisez un tournevis manuel, veillez à bien serrer les vis. Si vous utilisez un tournevis électrique, maintenez le couple de serrage au minimum et utilisez ensuite un tournevis manuel pour fixer les vis définitivement.

Hinweis: Achtung auf das korrekte Einführen der Kabel. Bei Verwendung eines Handschraubendrehers muss auf das richtige Drehmoment der Schrauben geachtet werden. Bei Verwendung eines elektrischen Schraubendrehers muss das Drehmoment auf dem Minimum gehalten werden, und die Schrauben müssen zum Schluss mit einem Handschraubendreher fixiert werden.

Nota: preste atención a la correcta introducción de los cables. Si se utiliza un destornillador manual, preste atención al correcto apriete de los tornillos. Si se utiliza un destornillador eléctrico, mantenga el par de apriete al mínimo y luego repase con un destornillador manual para fijar definitivamente los tornillos.

Humisteam x-plus, Basic, Wellness

Models	Power supply (V)	Phase	contactor spare parts
UE001*1UJ*	208	1 ph	KITCONT101SP
UE001*1UJ*	230	1 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	208	1 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	230	1 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	208	3 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	230	3 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UE003*1UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UE005*1UJ*	208	1 ph	KITCONT102SP
UE005*1UJ*	230	1 ph	KITCONT102SP
UE005*1UJ*	208	3 ph	KITCONT102SP
UE005*1UJ*	230	3 ph	KITCONT102SP
UE005*1UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UE005*1UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UE005*1UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UE008*1UJ*	208	3 ph	KITCONT102SP
UE008*1UJ*	230	3 ph	KITCONT102SP
UE008*1UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UE008*1UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UE008*1UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UE009*1UJ*	208	1 ph	KITCONT103SP
UE009*1UJ*	230	1 ph	KITCONT102SP
UE010*1UJ*	208	3 ph	KITCONT102SP
UE010*1UJ*	230	3 ph	KITCONT101SP
UE010*1UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UE010*1UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UE010*1UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UE015*1UJ*	208	3 ph	KITCONT106SP
UE015*1UJ*	230	3 ph	KITCONT102SP
UE015*1UJ*	400	3 ph	KITCONT102SP
UE015*1UJ*	460	3 ph	KITCONT102SP
UE015*1UJ*	575	3 ph	KITCONT102SP

Models	Power supply (V)	Phase	contactor spare parts
UE018*1UJ*	400	3 ph	KITCONT102SP
UE018*1UJ*	460	3 ph	KITCONT102SP
UE018*1UJ*	575	3 ph	KITCONT102SP
UE025*1UJ*	208	3 ph	KITCONT102SP
UE025*1UJ*	230	3 ph	KITCONT102SP
UE025*1UJ*	400	3 ph	KITCONT102SP
UE025*1UJ*	460	3 ph	KITCONT102SP
UE025*1UJ*	575	3 ph	KITCONT102SP
UE035*1UJ*	208	3 ph	KITCONT108SP
UE035*1UJ*	230	3 ph	KITCONT108SP
UE035*1UJ*	400	3 ph	KITCONT103SP
UE035*1UJ*	460	3 ph	KITCONT103SP
UE035*1UJ*	575	3 ph	KITCONT103SP
UE045*1UJ*	208	3 ph	KITCONT113SP
UE045*1UJ*	230	3 ph	KITCONT113SP
UE045*1UJ*	400	3 ph	KITCONT107SP
UE045*1UJ*	460	3 ph	KITCONT107SP
UE045*1UJ*	575	3 ph	KITCONT107SP
UE065*1UJ*	400	3 ph	KITCONT108SP
UE065*1UJ*	460	3 ph	KITCONT108SP
UE065*1UJ*	575	3 ph	KITCONT108SP
UE090*1UJ*	400	3 ph	KITCONT108SP
UE090*1UJ*	575	3 ph	KITCONT108SP
UE130*1UJ*	400	3 ph	KITCONT108SP
UE130*1UJ*	460	3 ph	KITCONT108SP
UE130*1UJ*	575	3 ph	KITCONT108SP

X : UE001 ... UE130
Y : UE001 ... UE065
W : solo per UE065 versione L

Heatersteam

Models	Power supply (V)	Phase	contactor spare parts
UR002*UJ*	208	1 ph	KITCONT101SP
UR002*UJ*	230	1 ph	KITCONT101SP
UR004*UJ*	208	1 ph	KITCONT101SP
UR004*UJ*	230	1 ph	KITCONT101SP
UR006*UJ*	208	1 ph	KITCONT102SP
UR006*UJ*	230	1 ph	KITCONT102SP
UR006*UJ*	208	3 ph	KITCONT101SP
UR006*UJ*	230	3 ph	KITCONT101SP
UR006*UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UR006*UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UR006*UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UR010*UJ*	208	3 ph	KITCONT102SP
UR010*UJ*	230	3 ph	KITCONT101SP
UR010*UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UR010*UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UR010*UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UR013*UJ*	230	3 ph	KITCONT102SP
UR013*UJ*	400	3 ph	KITCONT101SP
UR013*UJ*	460	3 ph	KITCONT101SP
UR013*UJ*	575	3 ph	KITCONT101SP
UR020*UJ*	208	3 ph	KITCONT103SP
UR020*UJ*	230	3 ph	KITCONT103SP
UR020*UJ*	400	3 ph	KITCONT102SP
UR020*UJ*	460	3 ph	KITCONT102SP
UR020*UJ*	575	3 ph	KITCONT102SP
UR022*UJ*	230	3 ph	KITCONT103SP
UR022*UJ*	400	3 ph	KITCONT102SP
UR022*UJ*	460	3 ph	KITCONT102SP
UR022*UJ*	575	3 ph	KITCONT102SP
UR027*UJ*	690	3 ph	KITCONT101SP
UR040*UJ*	400	3 ph	KITCONT103SP
UR040*UJ*	460	3 ph	KITCONT103SP

Models	Power supply (V)	Phase	contactor spare parts
UR040*UJ*	575	3 ph	KITCONT103SP
UR040*UJ*	690	3 ph	KITCONT103SP
UR053*UJ*	400	3 ph	KITCONT107SP
UR053*UJ*	460	3 ph	KITCONT107SP
UR053*UJ*	575	3 ph	KITCONT107SP
UR053*UJ*	690	3 ph	KITCONT103SP
UR060*UJ*	400	3 ph	KITCONT107SP
UR060*UJ*	460	3 ph	KITCONT107SP
UR060*UJ*	575	3 ph	KITCONT107SP
UR060*UJ*	690	3 ph	KITCONT103SP
UR080*UJ*	400	3 ph	KITCONT108SP
UR080*UJ*	460	3 ph	KITCONT108SP
UR080*UJ*	575	3 ph	KITCONT108SP
UR080*UJ*	690	3 ph	KITCONT103SP



Smaltimento del prodotto

L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.

CAREL si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso.



Disposal of the product:

the appliance (or the product) must be disposed of separately in accordance with the local waste disposal legislation in force.

CAREL reserves the right to modify the features of its products without prior notice.



Élimination du produit

L'équipement (ou le produit) doit faire l'objet d'un ramassage particulier en conformité avec les normes en vigueur locales en matière d'élimination des déchets.

CAREL se réserve la possibilité d'apporter des modifications ou des changements à ses produits sans aucun préavis.



Entsorgung des Produktes

Das Gerät (oder Produkt) muss im Mülltrennungsvorahren in Übereinstimmung mit den örtlichen Entsorgungsnormen entsorgt werden.

CAREL behält sich das Recht vor an seinen eigenen Produkten ohne Vorankündigungen Verbesserungen oder Änderungen vorzunehmen.



Reciclaje del producto

Los componentes (o el producto) deben ser tratados separadamente en conformidad a la normativa local vigente en materia de reciclaje.

CAREL se reserva la posibilidad de modificar o cambiar las características de sus productos, sin previo aviso.

CAREL

CAREL INDUSTRIES HQS
Via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova (Italy) - Tel. (+39) 0499/16611 - Fax (+39) 0499/16600 - e-mail: carel@carel.com - www.carel.com

"ULX In fase - Power connections" +0500042/4 - rel. 1.0 - 12.01.2021